

# SoluDal

Une marque  Sol PVC  
Sélection

contact : 06 47 50 18 17 - [contact@sol-pvc-selection.fr](mailto:contact@sol-pvc-selection.fr)



*Instructions de pose*  
*SoluDal Heavy 132*



# Pour démarrer

- Vérifier soigneusement les dalles avant l'installation pour s'assurer qu'il n'y ai pas d'irrégularités sur les bords, sinon les couper si nécessaire.
- Les dalles doivent être installées sur un sol plat et balayé (même un béton légèrement friable ou fissuré est possible).
- Une bonne préparation de la fondation est essentielle au bon fonctionnement du système de sol.
- Les tâches de graisse, les fissures ou l'humidité ne sont pas un obstacle à la pose des dalles.
- Commencer la pose du sol à l'endroit où l'intensité d'utilisation est la plus élevée (entrée, porte, etc.).
- Pour plus d'étanchéité (maximum 95 %), il est possible d'appliquer un matériau isolant aux systèmes de fixation lors de la pose. La polyuréthane PU 50 de Braven est recommandée.




Couper les dalles à l'aide d'une scie circulaire en privilégiant les diamètres plus importants afin d'éviter que le PVC ne colle aux petites dents.




# Pose

Les dalles sont installées de manière à ce que la fixation femelle soit toujours orientée vers nous.

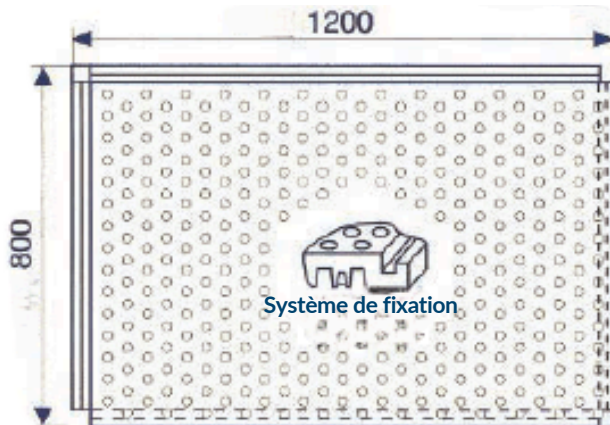

La première rangée commence par une dalle qui est coupée à la longueur souhaitée et la rangée suivante est posée à partir du reste de cette dalle (voir 5).

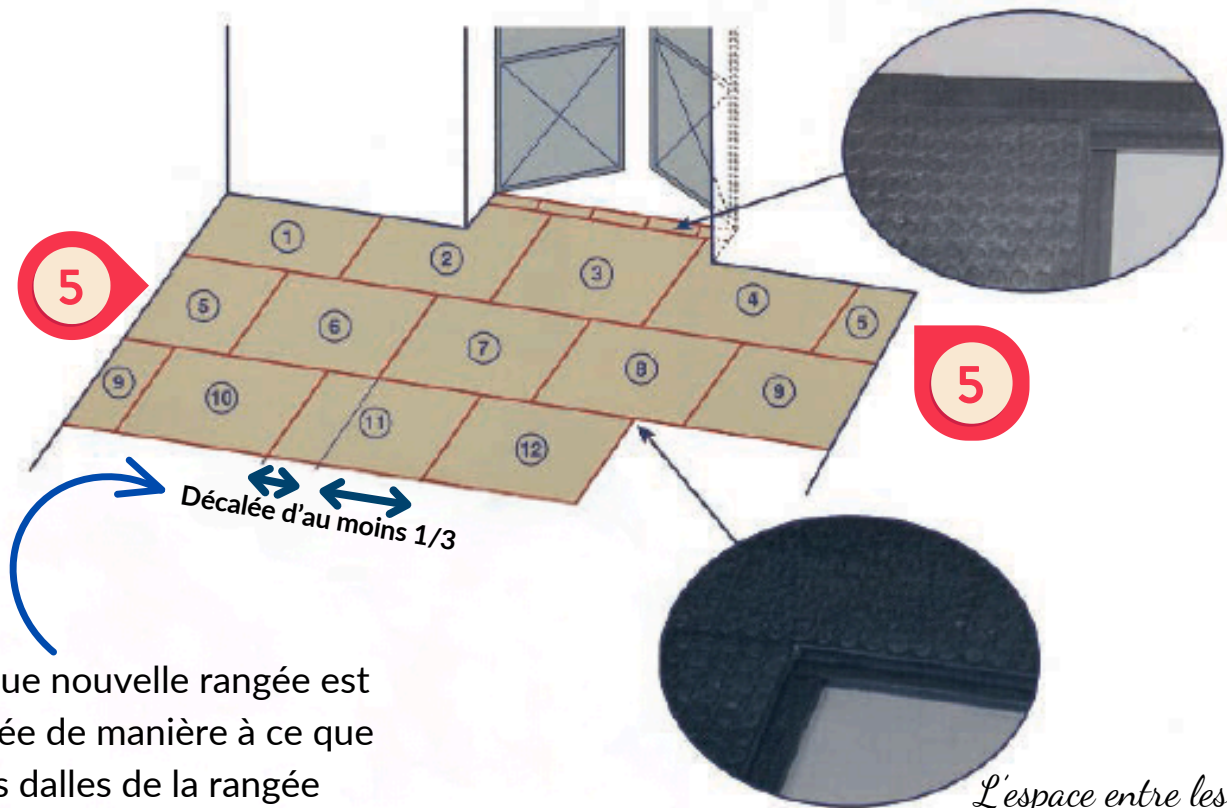

Chaque nouvelle rangée est montée de manière à ce que les dalles de la rangée précédente soient décalées d'au moins  $\frac{1}{3}$  de la longueur de la dalle.

*L'espace entre les fixations est suffisant pour permettre une dilatation normale.*